


Instrukcja montażu drewnianego domku

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz przygotowane wszystkie elementy widoczne na zdjęciu.

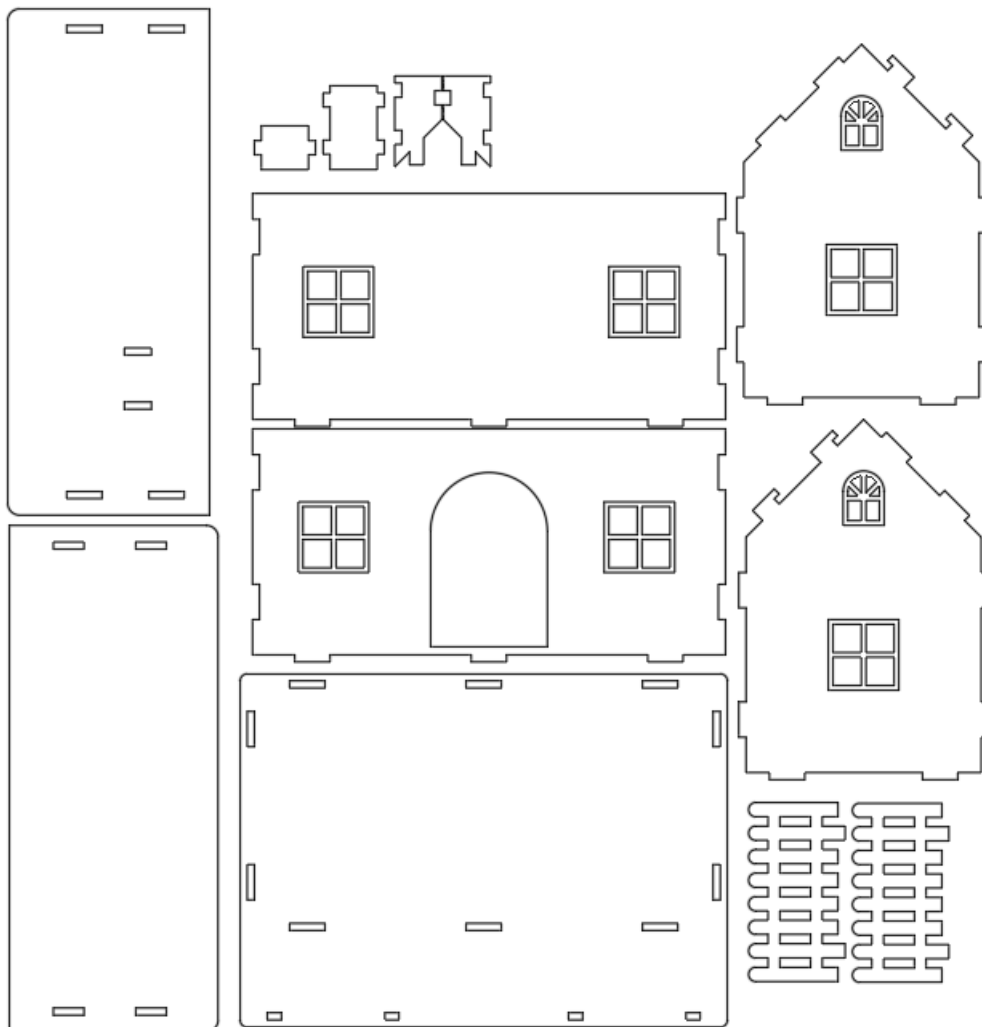

Zestaw składa się z 2 połówek dachu, przednich, tylnych i bocznych ścian, podstawy, komina (4 małe elementy) oraz dwóch płotków.


Narzędzia i materiały:

- **Klej:** Do montażu używamy kleju do drewna typu **Wikol** (najlepiej wersja szybkoschnąca).
 - **Ozdabianie:** Domek można malować farbami, flamastrami lub ozdabiać innymi technikami.
 - *Wskazówka:* Najwygodniej pomalować elementy **przed złożeniem**, gdy leżą płasko na stole. Oczywiście można też ozdobić gotowy, sklejony już model.
-


Instrukcja krok po kroku:

Krok 1: Składanie ścian Przygotuj 4 ściany domku:


- Ścianę przednią (z otworem na drzwi i dwoma oknami),
- Ścianę tylną (z dwoma oknami),
- Dwie ściany boczne. Złóż je ze sobą za pomocą kleju. Pamiętaj, aby **grawery (obrysy okien) znajdowały się na zewnątrz**. Języczki montażowe pomogą Ci idealnie dopasować elementy do siebie.

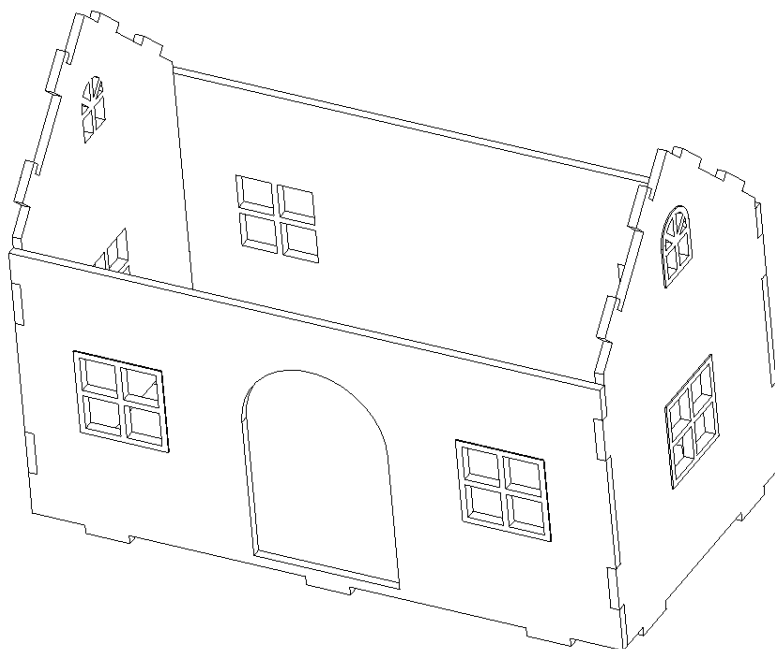

Krok 2: Montaż do podstawy Gdy klej na ścianach lekko chwyci, nałóż klej na dolne wypustki ścian i wsuń całą konstrukcję w odpowiednie otwory w dużej płycie podstawy. Dociśnij, aby elementy dobrze osiadły.

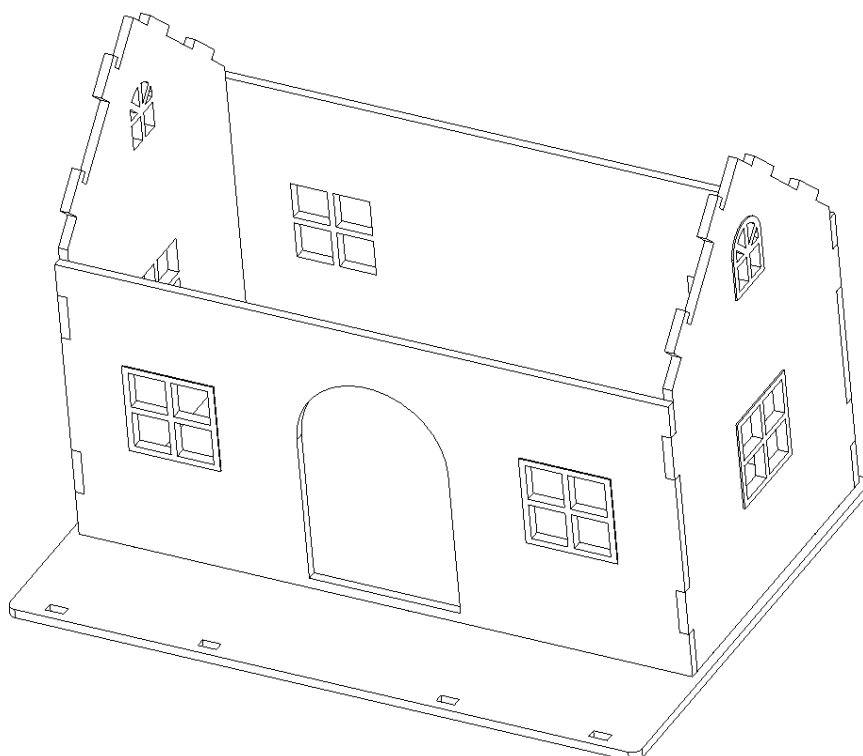


Krok 3: Tylne połacie dachu Wybierz część dachu, która posiada **wycięcia na komin**. Przyklej ją do tylnej części domku. Ten etap jest ważny, ponieważ dach usztywni i ustabilizuje całą konstrukcję od góry.

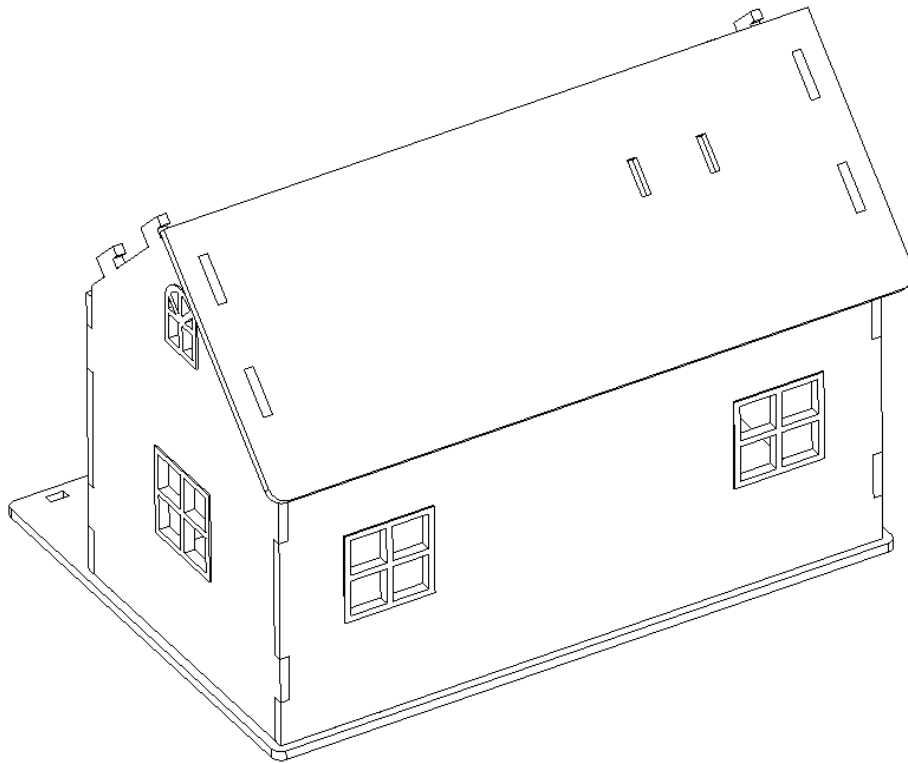

Krok 4: Przednia połacie dachu (Otwierana) **UWAGA: Tego elementu nie kleimy!**


Przednia część dachu służy jako kłapa, dająca dostęp do środka domku. Jest ona montowana na specjalne "haczyki".

- Wciśnij dach w odpowiednie otwory.
- Przesuń element w dół – dzięki temu haczyki się zaklinują i dach będzie się trzymał bez kleju.

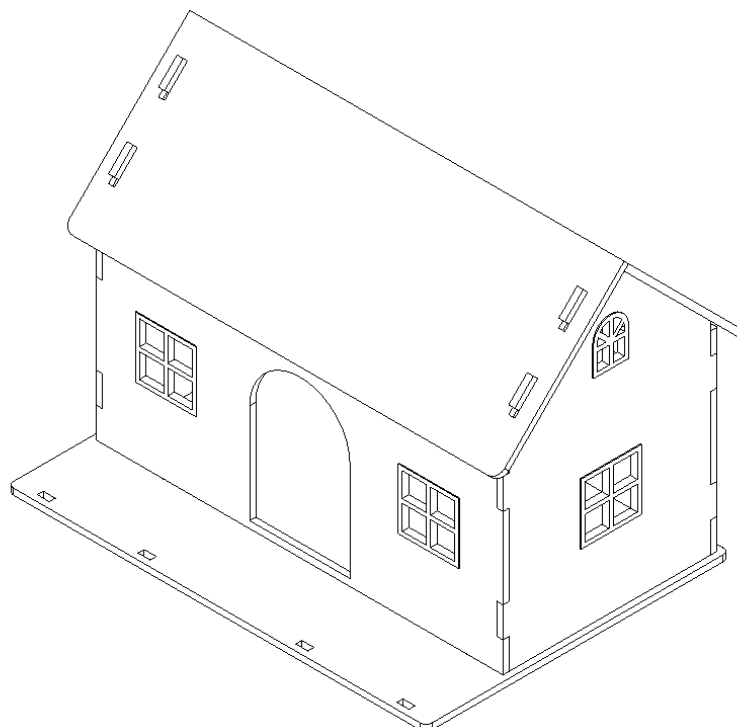


Krok 5: Komin Komin składa się z 4 małych elementów:

- 2 boków,
- krótszego przodu,
- dłuższego tyłu. Sklej je ze sobą (podobnie jak ściany domku), a gotowy komin wklej w otwory znajdujące się na tylnej połaci dachu.

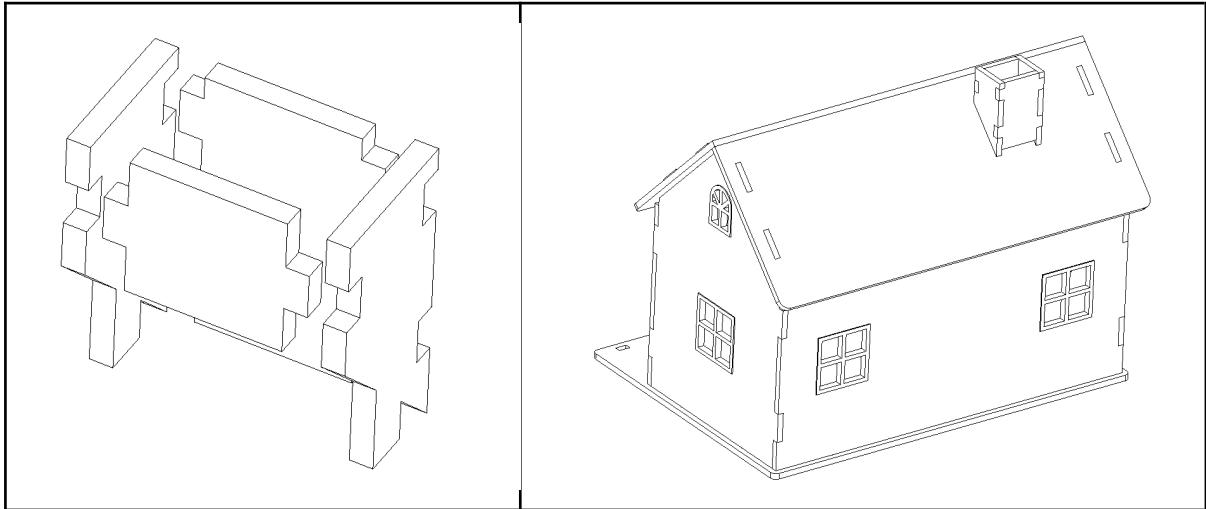

Krok 6: Płotki Na samym końcu posmaruj klejem dolne wypustki płotków i wsuń je w otwory znajdujące się przed domkiem na podstawie.

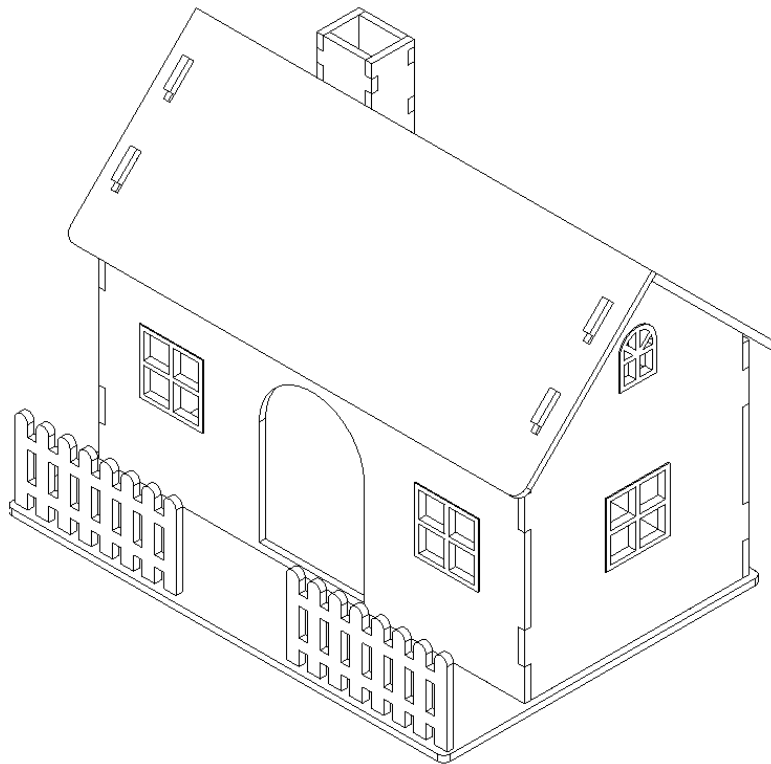

Gotowe! Twój domek jest złożony. Teraz możesz cieszyć się gotową dekoracją lub przystąpić do dalszego ozdabiania, jeśli nie zrobiono tego wcześniej.